


คู่มือการใช้งานเครื่องชั่ง

MODEL: JWI-3000C

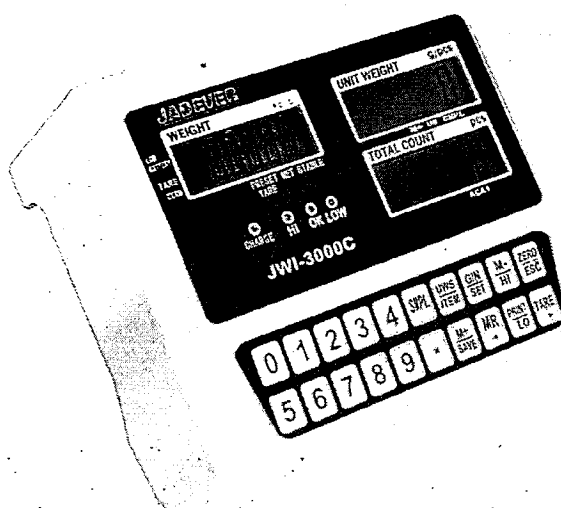

- **หน้าที่และปุ่มกด**



ใช้สำหรับการ sample ชั่งงาน



ใช้ตั้งค่าน้ำหนักต่อหน่วย



ใช้เรียกดูน้ำหนักหลังจากหักค่าภาชนะ



ใช้ตั้งค่า HI



ใช้กดเพื่อให้หน้าจอโชว์ศูนย์



ใช้บันทึกค่าการบวกสะสม



ใช้เรียกดูค่าบวกสะสม



ใช้ตั้งค่า LO



ใช้หักค่าภาชนะ

- **การใช้งานเบื้องต้น**

1. นำสิ่งของที่ต้องการ SAMPLE วางบนจานชั่ง
2. กดตัวเลขตามจำนวนชิ้นงานที่ชั่ง กด หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักและจำนวนชิ้นงาน
3. เติมชิ้นงานลงไปเรื่อยๆ อ่านค่าตามหน้าจอ

- **การหักค่าภาชนะ (Tare)**

1. นำภาชนะวางบนจานชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนักของภาชนะ
2. กด หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนักเป็นศูนย์
3. นำสิ่งของที่ต้องการชั่งใส่ลงในภาชนะ หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก เฉพาะสินค้า ไม่รวมภาชนะ

● การหักค่าภาชนะล่วงหน้า (Preset Tare)

- กด  ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หน้าจอจะโชว์  กระพริบ
- กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก ซ้าย-ขวา กด  หรือ  เพื่อเป็นการเพิ่มหรือลดตัวเลข เมื่อดังค่าของภาชนะเรียบร้อยแล้ว กด  เพื่อเป็นการบันทึก
- เมื่อต้องการยกเลิกการหักค่าภาชนะล่วงหน้า กด  เพื่อเป็นการยกเลิก

● การนับชิ้นงาน (Counting)

- นำชิ้นงานที่นับไว้วางบนเครื่องซึ่งหน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก
- กดตัวเลขเท่ากับจำนวนชิ้นงานที่วางบนจานชั่ง
- กด  หน้าจอจะแสดงค่าน้ำหนัก, น้ำหนักต่อหน่วย, จำนวน
- เมื่อต้องการยกเลิก นำสิ่งของออกจากจานชั่ง แล้วกด 

● การตั้งค่า HI (Upper Limit)

- กด  ค้าง หน้าจอโชว์  กระพริบ กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก ซ้าย-ขวา กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อลดตัวเลข เมื่อดังค่าได้ กด 

● การตั้งค่า LO (Lower limit)

- กด  ค้าง หน้าจอโชว์  กระพริบ กด  หรือ  เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก ซ้าย-ขวา กด  เพื่อเพิ่มตัวเลข กด  เพื่อลดตัวเลข เมื่อดังค่าได้ กด 

หมายเหตุ : หากต้องการยกเลิก การตั้ง HI-LO กด  ค้าง และ  และ 

• การบันทึกการบวกสะสม (Accumulation)

1. นำสิ่งของวางบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด **M+ SAVE** หน้าจอโชว์ ADD 01 นำสิ่งของออก
2. นำสิ่งของที่ต้องการชั่ง วางบนเครื่องชั่ง หน้าจอแสดงค่าน้ำหนัก กด **M+ SAVE** หน้าจอโชว์ ADD 02 นำสิ่งของออก

หมายเหตุ: ถ้าต้องการเรียกดูการบันทึกค่าสะสม กด **MR** และถ้าต้องการยกเลิกการบันทึกค่าสะสม กด **MR** และตามด้วย **M- HI**

• การบันทึกค่าน้ำหนักต่อชิ้น (Unit Weight Memory)

1. ใส่ค่าน้ำหนักต่อชิ้น แล้วกด **UWS ITEM** หน้าจอโชว์ C-ID01 กระพริบ กด **UWS ITEM**
2. กด **MR** หรือ **TARE** เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก กด **M- HI** เพื่อเพิ่มตัวเลข กด **PRINT LO** เพื่อเป็นการลดตัวเลข
3. เมื่อตั้งค่าได้แล้วกด **M+ SAVE**

• การเรียกดูค่าน้ำหนักต่อชิ้น (Unit Weight Calling-Out)

1. กด **UWS ITEM** หน้าจอโชว์ C-IDXX กระพริบ
2. กด กด **MR** หรือ **TARE** เพื่อเป็นการเลื่อนหลัก กด **M- HI** เพื่อเพิ่มตัวเลข กด **PRINT LO** เพื่อเป็นการลดตัวเลข
3. เมื่อเลือกได้แล้ว กด **M+ SAVE**

• วิธีการตั้งพิกัด ค่าละเอียด และปรับน้ำหนัก

1. กด M+
SAVE ค้างพร้อมเปิดเครื่องหน้าจอโชว์พิกัดเดิม 300.00 CAP
KG
2. กด M-
HI หรือ PRINT
LO เพื่อเลือกพิกัด (กด MR หรือ TARE เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม กด G/N
SET เพื่อเป็น
การตั้งค่าพิกัด) เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กด M+
SAVE หน้าจอโชว์ 0.02 DIV
KG
3. กด MR หรือ TARE เพื่อเลื่อนจุดทศนิยม กด G/N
SET เพื่อเป็นการตั้งค่าละเอียด กด M+
SAVE หน้าจอ
โชว์ CAL KG
4. กด TARE เพื่อเป็นการ CALO ZERO และหน้าจอโชว์ 100.00 On 1
KG
5. วางตุ้มตามน้ำหนักหน้าจอ แล้วกด TARE หน้าจอโชว์ 100.00 On 2
KG
6. วางตุ้ม 2 ใน 3 ของพิกัดน้ำหนัก กด TARE หน้าจอโชว์ 100.00 On 3
KG
7. วางตุ้มเต็มพิกัด กด TARE เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด M+
SAVE หน้าจอโชว์ PASS
8. ยกตุ้มออก