



คู่มือการตั้งค่า CON 150

กดปุ่ม **SETUP** เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า กด **Back** เพื่อย้อนกลับ

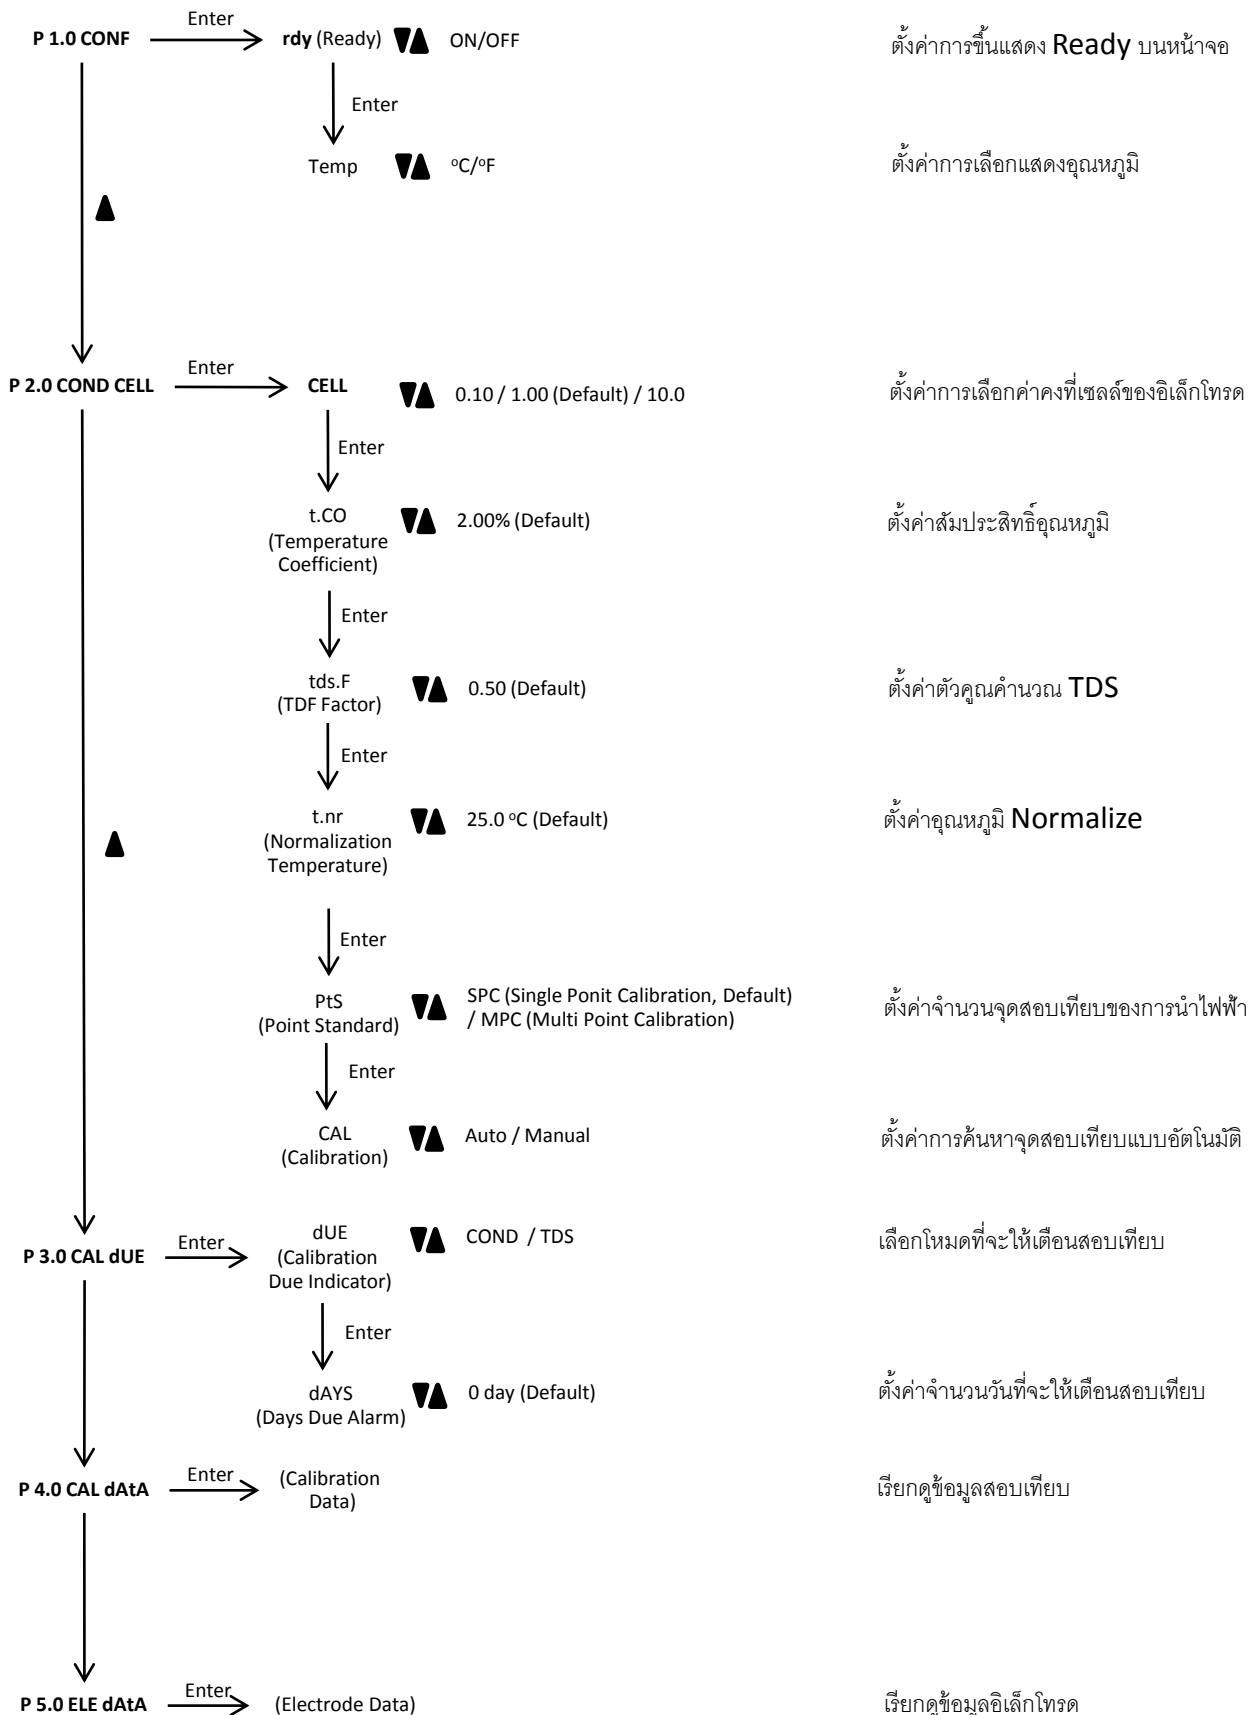

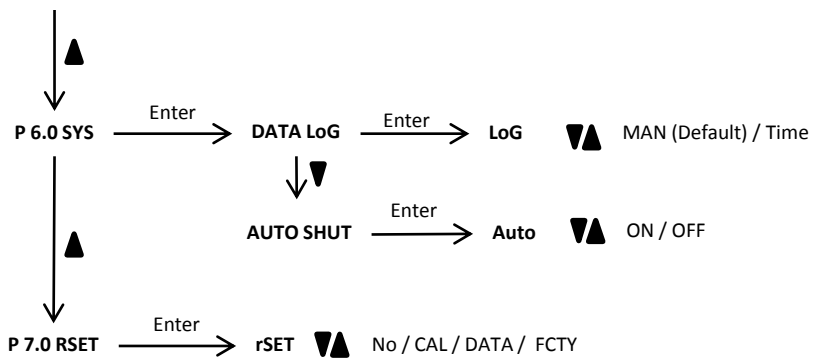

ตั้งค่าการบันทึกข้อมูล

ตั้งค่าการปิดอัตโนมัติ

คำสั่งล้างข้อมูลสอบเทียบ
หรือข้อมูลที่บันทึก
หรือตั้งค่าโรงงาน